

ハンディ・デジタル・タコメータ

SHIMPO

EE-1形 取扱説明書

このたびは、接触式デジタル回転計 (SHIMPO EE-1) をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- 本機は——
- 世界一、軽量・コンパクトな高精度のデジタル回転計です。
 - 大形5桁LCD (液晶) 表示です。
 - 1 ~ 25000rpmまでの広範囲を直読できます。

- 回転数も周速も測定できます。
- メモリ機能付です。
- 高精度で、耐久性も抜群です。

このシンポ・デジタル・タコメータは、完全な品質検査のもとに、1年間の品質保証をいたしております。

万一、故障が生じた場合は、シンポ工業株式会社・営業所またはご購入いただいた販売店まで、故障の状況をご連絡いただくと共に現品をご送付ください。品質による欠陥・故障の場合は無償で修理いたします。

◀ 検査合格証 ▶


本製品は弊社検査規格に合格したことを証する。

形式: EE-1形


ロット番号:

検査
担当印


● 無接触式 EE-1形 各部の名称

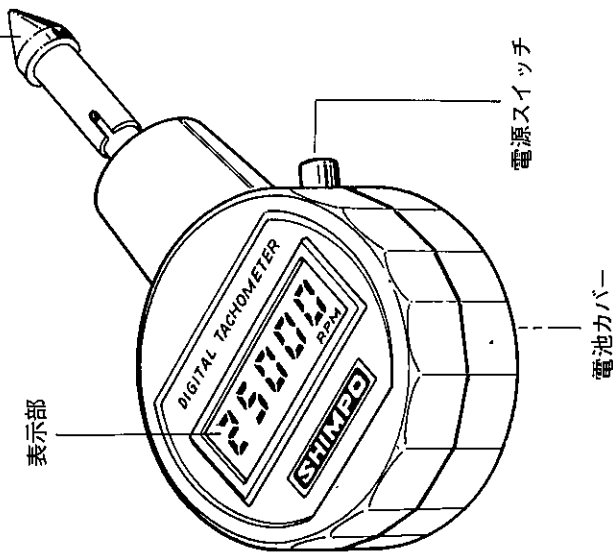


測定方法

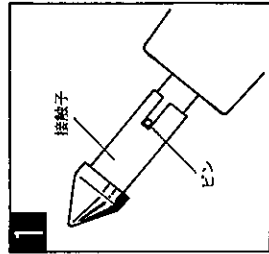


回転計測には接触子を、周速には周速用ホイールを軸に取付けます。
● ピンと溝を合わせることに

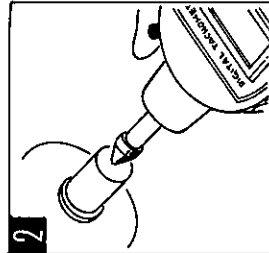

接触子を回転体の中心穴に軽く押しあてます。
* 周速測定の際は、ホイールを被測体に正しく沿わすこと。

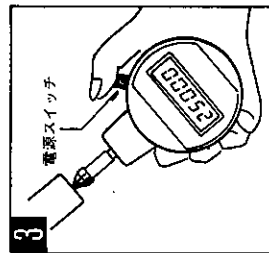


● 回転軸が止まっている時は電源スイッチを押すと、約1秒毎 (1 rpm は約3秒毎) に測定データを繰返し表示します。

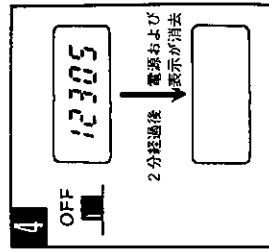


電源スイッチを離し、2分間を経過すると、表示も電源も自動的に切れま
す。
* 2分間は、最終計測値を記憶、表示していません。
* データ表示中に、電源スイッチを押すと、記憶は消去され、新しい計測になります。

周速を測定する場合

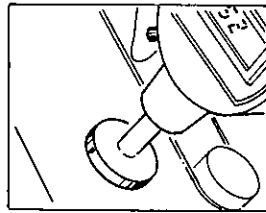


付属の周速用ホイールを軸に取付けます。
被測体に正しく沿わしてホイールを軽く押しあてます。
* 表示値 $\times 0.1$ が実際の周速 (m/min) です。

電池の交換方法

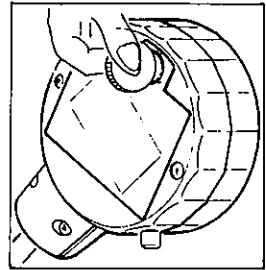

1. 測定中 "B" マークが点滅しはじめたら、電池寿命に達していませんから新しい乾電池と交換してください。
2. 電池カバーのネジをコイン等で左に回し、カバーをあけます。

電池の交換方法

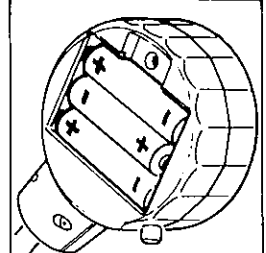

3. 単3乾電池 (UM-3) を3本、図のように電池ケースに入れ、電池カバーをしてください。
* ⊕ ⊖ の極性をまちがわれないように!!

主な仕様

- 測定範囲: 1 ~ 25000rpm (* 周速は 0.1 ~ 2500.0m/min)
- 表示器: 大形5桁液晶 (LCD) 7セグメント
- 測定精度: 1 ~ 5999rpm... ±1rpm / 6000 ~ 25000rpm... ±2rpm
- 測定時間: 1秒 (自動繰返し判定) 但し 1rpm時... 3秒
- メモリ機能: 最終計測値を2分間、自動メモリ
- 使用温度: 0 ~ 45°C
- 電源: 単3形乾電池3本
- 外形寸法・重量: 長137×幅φ74×厚32mm、200g (電池共)
- 付属品: ケース、乾電池 (単3×3)、接触子 (円錐形2、じょうご形1) 周速用ホイール0.1m (1)

シンポ工業株式会社

本社: 工場 / 東京都港区久世町3-3-8 電話 03-773-1181 (代)
東京支店 / 東京都大田区東馬場1-1-24 電話 03-773-1181 (代)
東京営業所 / 東京都大田区東馬場1-1-24 電話 03-773-1181 (代)
仙台出張所 / 仙台市中区2丁目19番10号 電話 022-23-1170
大阪出張所 / 大阪市東区2丁目12番3号 電話 06-652-2628
名古屋出張所 / 名古屋市中区東区栄町2丁目24番地 電話 052-23-1170
名古屋営業所 / 名古屋市中区東区栄町2丁目24番地 電話 052-23-1170
名古屋サービスセンター / 名古屋市中区東区栄町2丁目24番地 電話 052-23-1170
札幌出張所 / 札幌市東区南13条7-1 電話 011-233-3411
仙台出張所 / 仙台市青葉区大森1-1-2 電話 022-23-1170
西日本販売部 / 京都府南区久世町3-3-8 電話 075-921-7151 (代)
大阪営業所 / 京都府南区久世町3-3-8 電話 075-921-7151 (代)
大阪営業所 / 大阪市東区東区栄町2丁目12番3号 電話 06-652-2628
岡山出張所 / 岡山市中区4-2-7 電話 086-271-1131 (代)
福岡営業所 / 福岡市博多区東光2丁目5番11号 電話 092-411-4750
関東営業所 / 東京都中央区本町1-4-7 電話 03-5522-0100
シンポ・ウェスト: ロサンゼルス / シンポ・ドット・システムズ / シンポ・ワークス