ハンディ・デジタル・タコメータ

SHIMPO

EE-1形 取扱説明書

このたびは、接触式デジタル回転計〈SHIMPO EE-1〉をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本機は――――

- 世界一、軽量・コンパクトな高精度のデジタル回転計です。
- 大形5桁LCD(液晶)表示です。
- 1～25000rpmまでの広範囲を直読できます。
- 回転数も周速も測定できます。
- メモリー機能付です。
- 高精度で、耐久性も抜群です。

このシンポ・デジタル・タコメータは、完全な品質検査のもとに、1年間の品質保証をいたしております。
万一、故障が生じた場合は、シンポ工業本社・営業所またはご購入いただいた販売店まで、故障の状況をご連絡いただくと共に現品をご送付ください。品質による欠陥・故障の場合は無償で修理いたします。

≪検査合格証≫

本製品は弊社検査規格に合格したことを証する。

形　　式：EE-1形

ロット番号：

検査担当印

●無接触式 EE-1形 各部の名称

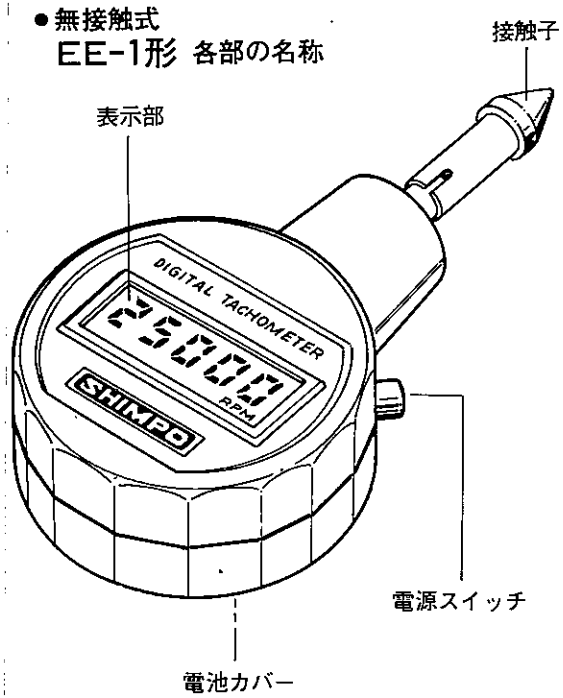

測定方法

注お買上げのEE-1には、既に乾電池が入っています。即、測定できます。

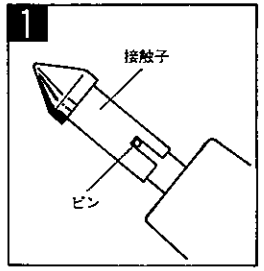

回転計測には接触子を、周速には周速用ホイルを軸に取付けます。
- ピンと溝を合わせること

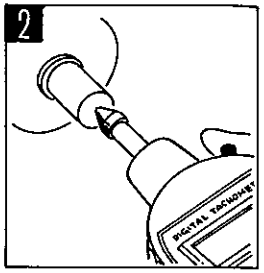

接触子を回転体の中心穴に軽く押しあてます。
＊周速測定の時は、ホイルを被測体に正しく沿わすこと。

- 回転軸が止まっている時は電源スイッチを押すと00000と表示します。回転軸が回転すると、約1秒毎（1rpmは約3秒毎）に測定データを繰返し表示します。

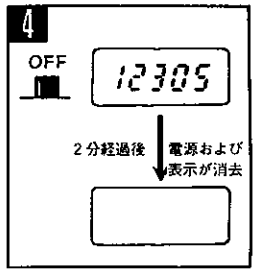

電源スイッチを離し、2分間を経過すると、表示も電源も自動的に切れます。
＊2分間は、最終計測値を記憶、表示しています。
＊データ表示中に、電源スイッチを押すと、記憶は消去され、新しい計測になります。

注計測範囲は1～25000rpmまでですが、高速回転を連続して測定する場合は、ケース先端のベアリング部が高熱になる場合がありますので、ご注意ください。

周速を測定する場合

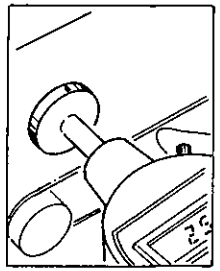

付属の周速用ホイルを軸に取付けます。
被測体に正しく沿わしてホイルを軽く押しあてます。
＊表示値×0.1 が実際の周速(m/min)です。

電池の交換方法

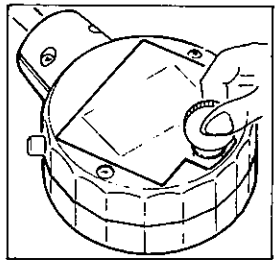

1. 測定中"B"マークが点滅しはじめたら、電池寿命に達していますから新しい乾電池と交換してください。
2. 電池カバーのネジをコイン等で左に回し、カバーをあけます。

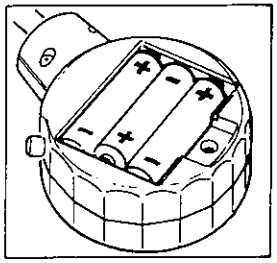

3. 単3乾電池(UM-3)を3本、図のように電池ケースに入れ、電池カバーをしてください。
＊⊕⊖の極性をまちがわないように!!

主な仕様

測定範囲	1～25000rpm（＊周速は0.1～2500.0m/min）
表示器	大形5桁液晶(LCD) 7セグメント
測定精度	1～5999rpm…±1rpm / 6000～25000rpm…±2rpm
測定時間	1秒(自動繰返し測定) 但し1rpm時……3秒
メモリ機能	最終計測値を2分間、自動メモリ
使用温度	0～45℃
電源	単3形乾電池3本
外形寸法・重量	長137×幅φ74×厚32mm、200g（電池共）
付属品	ケース、乾電池(単3×3)、接触子(円錐形2、じょうご形1) 周速用ホイル0.1m（1）

シンポ工業株式會社

本社・工場／京都市南区久世殿城町338番地 〒601 ☎京都(075)921－7151(大代)
東京支店／東京都大田区東馬込1丁目20番7号 〒143 ☎東京(03) 773－1181(代)
東京営業所／東京都大田区東馬込1丁目20番7号 〒143 ☎東京(03) 773－1181(代)
仙台出張所／仙台市中倉2丁目19番10号 〒982 ☎仙台(0222) 36－8501
厚木出張所／厚木市水引1丁目8番2号 〒243 ☎厚木(0462) 23－1170
大宮営業所／大宮市櫛引町1丁目485番地 〒330 ☎大宮(0486) 64－5870
名古屋営業所／名古屋市西区枇杷島町5丁目24番地 〒451 ☎名古屋(052) 521－4281(代)
名古屋サービスセンター／名古屋市瑞穂区豆田町1-22 〒467 ☎名古屋(052) 871－7402
浜松出張所／浜松市本郷町1367－1 〒430 ☎浜松(0534) 64－7528
金沢営業所／金沢市諸江町上丁334－1 〒920 ☎金沢(0762) 33－2626
西日本販売部／京都市南区久世殿城町338番地 〒601 ☎京都(075) 921－7151(大代)
京都営業所／京都市南区久世殿城町338番地 〒601 ☎京都(075) 921－7151(大代)
大阪営業所／大阪市北区兎我野町5番12号 梅田クリーンビル 〒530 ☎大阪(06) 312－1191(代)
広島営業所／広島市己斐本町2丁目12番3号 〒733 ☎広島(082) 271－1133(代)
岡山出張所／岡山市十日市中町4の27 〒700 ☎岡山(0862) 33－0674
福岡営業所／福岡市博多区東光2丁目5番11号 〒812 ☎福岡(092) 411－4750
貿易部／京都本社内　海外／シンポ・アメリカ：シカゴ／シンポ・ヨーロッパ：デュッセルドルフ
シンポ・ウェスト：ロサンゼルス／シンポ・ド・ブラジル：サンパウロ

I-840701000